

KIT SOLSTICE COMPOSITE
UNIVERSAL



Notre kit Universal en pose tressée s'adapte à tous les panneaux de maille 55. Finition durable et esthétique, cet occultant se distingue également par ses accessoires en aluminium.



DIMENSIONS	COULEURS	REF	CONDITIONNEMENT
H 1m03	Gris anthracite	816568	PALETTE DE 40 KITS
	Gris quartz	816569	
	Brun	816570	
H 1m23	Gris anthracite	816446	
	Gris quartz	816450	
	Brun	816454	
H 1m53	Gris anthracite	816447	
	Gris quartz	816451	
	Brun	816455	
H 1m73	Gris anthracite	816448	
	Gris quartz	816452	
	Brun	816456	
H 1m93	Gris anthracite	816449	
	Gris quartz	816453	
	Brun	816457	

Chaque kit contient :

43 lattes intermédiaires 49mm, 2 lattes d'extrémités 39mm, 1 lisse basse aluminium en 2 parties, 1 lisse haute aluminium en 2 parties, 5 réglettes **Upkos®**

3 COLORIS AU CHOIX



Lisse haute aluminium + réglette **UPKOS®**

Lisse basse aluminium


UPKOS®: Système de fixation breveté pour garantir un maintien optimal des lattes composites par le haut.

NOTICE DE POSE




1 Installez les 2 lisses basses en aluminium sur le bas du panneau (attention au sens de la pose). **Veillez à ce que les 2 lisses basses soient bien alignées.**


2 Après avoir défini le modèle de tressage, démarrez contre le poteau avec une latte d'extrémité, et continuez de tresser avec les lattes intermédiaires.

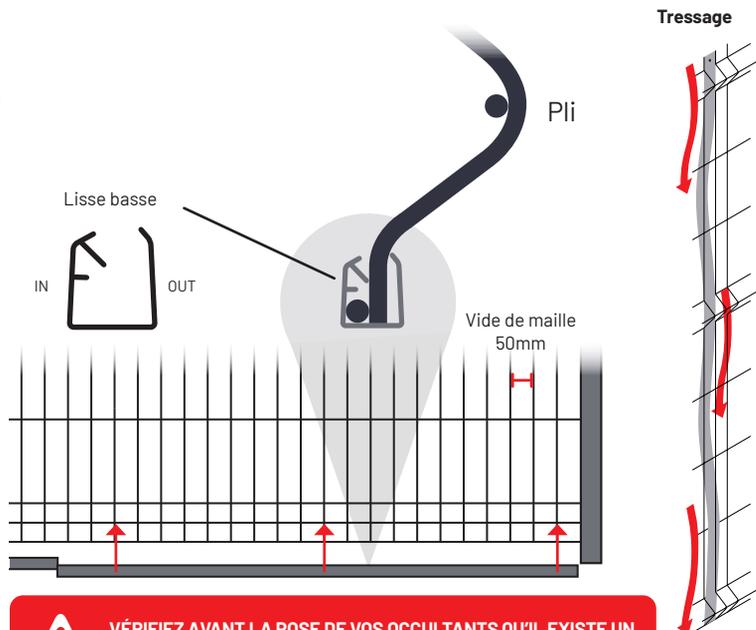


⚠ VÉRIFIEZ AVANT LA POSE DE VOS OCCULTANTS QU'IL EXISTE UN ESPACE DE 1CM ENTRE LE BAS DU PANNEAU ET LE SOL, POUR POSER LA LISSE BASSE.

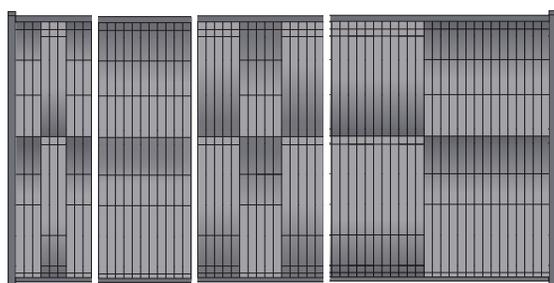

Tressage 3X3 Tressage identique Tressage 5X5 Soyez créatif

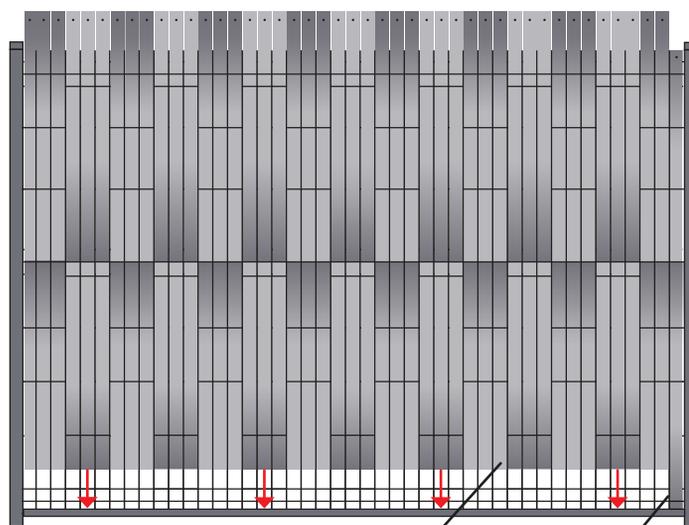

3 Ajoutez les réglettes **Upkos®**.

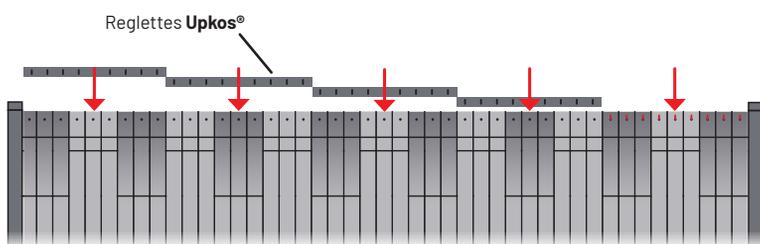

4 Clipsez la lisse haute aluminium en deux parties, en veillant au sens de pose.

